# Guide de mise en route

DVP 3960
Lecteur de DVD

## Contenu de l'emballage

Lecteur de DVD

Guide de mise en route

Manuel d'utilisation

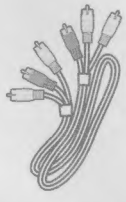

Câble vidéo composite (jaune) et câbles audio (blanc/rouge)

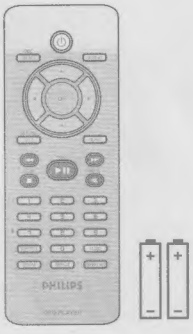

Télécommande et 2 piles

# 1 Connexion

## Connexion de base

### A Connexion audio/vidéo au téléviseur

1. Reliez la sortie Video Out (CVBS) du lecteur de DVD à l'entrée Video In (A/V In, Composite ou Baseband) du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni (fiche jaune).
2. Pour diffuser le son émis par le lecteur de DVD via le téléviseur, reliez les sorties {AUDIO OUT L/R} du lecteur de DVD aux entrées audio correspondantes du téléviseur à l'aide des câbles audio fournis (fiches rouge et blanche).
3. Branchez le cordon d'alimentation du lecteur de DVD sur une prise secteur.

**Remarque** Reportez-vous au manuel d'utilisation pour d'autres possibilités de connexion (par exemple vidéo composantes).

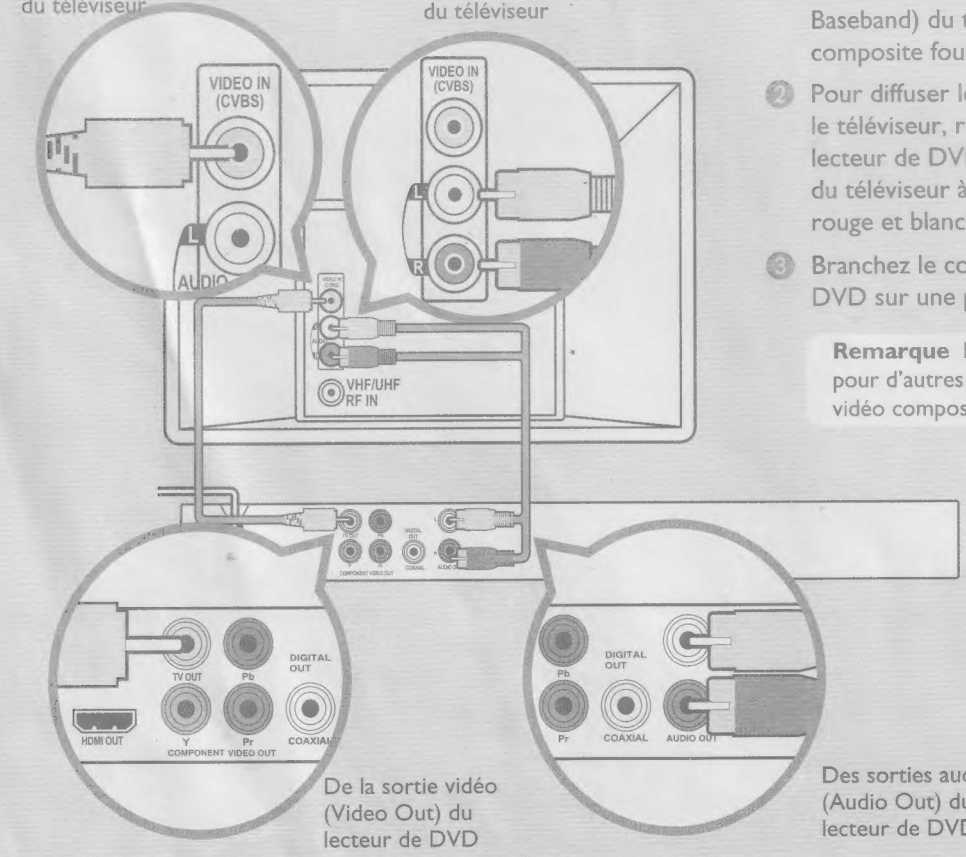

# 2 Installation

## A Recherche du canal vidéo

1. Appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande du lecteur de DVD.
2. Allumez le téléviseur.
   - L'écran DVD d'arrière-plan apparaît sur votre téléviseur.
3. Appuyez sur la touche 0 de la télécommande du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce que l'écran DVD d'arrière-plan s'affiche. Cette chaîne correspond au canal du lecteur de DVD.

**Remarque** Sur certains téléviseurs, vous pouvez maintenir enfoncée la touche AV ou SELECT pour rechercher le canal vidéo. Si vous ne parvenez pas à le trouver, vérifiez les connexions ou consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

## B Configuration de la langue

Sélectionnez la langue d'affichage, la langue audio, la langue des sous-titres et la langue des menus souhaitées à l'aide de la télécommande du lecteur de DVD.

### Sélection de la langue d'affichage

1. Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande du lecteur de DVD.
2. Appuyez sur les touches ▼ pour sélectionner {OSD Language} (Langue OSD), puis appuyez sur ▶.

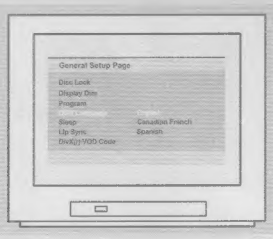


3. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une langue, puis sur **OK**.

**Remarque** Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.

# 3 Utilisation

## A Lancement de la lecture

1. La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.

**Remarque** Si le menu du disque s'affiche à l'écran du téléviseur :
1) Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour parcourir les options du menu DVD.
2) Appuyez sur **PLAY/PAUSE ▶ II** pour sélectionner l'option souhaitée.

2. Appuyez sur **PLAY/ PAUSE ▶ II** pour démarrer la lecture.
3. Appuyez sur **STOP ■** pour interrompre la lecture.
4. Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour retourner au menu du disque.

## Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

### Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil sous tension.

### Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

### Pas de son ou son déformé

- Réglez le volume
- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.

### La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande du lecteur de DVD.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

## Besoin d'aide?

### Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le lecteur de DVD

### En ligne

Rendez-vous sur www.usasupport.philips.com

### Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.

2005 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026

Printed in China
SL/0652/37_03

Be responsible
Respect copyrights